




shop1888.com

HỒI ĐĂNG SỬ DỤNG MÁY CHẠM CÔNG ROBOTRON

▼ CHỨC NĂNG CÁC NÚT NHẤN :

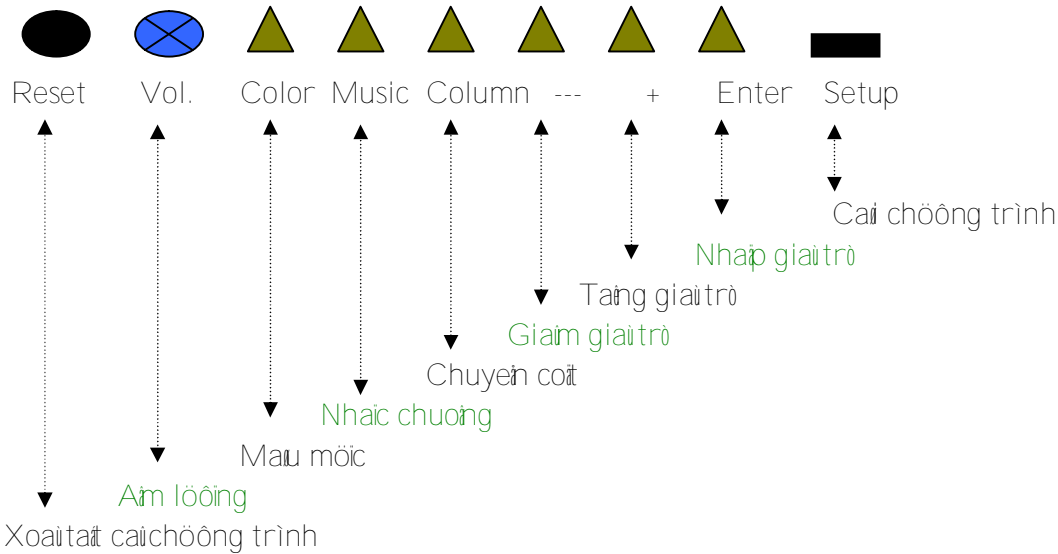

▼ CAI CHÔNG TRÌNH :

1) Cài ñat ñam :

- _ Ta gáit nút Setup sang trái ñeí cài chông trnh, ñhấn Enter ñeí choin cheí ñoí cài ñat số 01 ñeí cài ñat ñam
- _ Nhấn Enter ñeí cài ñat , vai ñhấn + hoac - ñeí tăng, giảm (Ví dụ i: ñam 2007 hiin thò lại 20 07)
- _ Nhấn Enter ñeí xác ñhấn cài ñat vai ñoí ñoing chuyin qua chíc ñhng keít tiếp

2) Cài ñat thng, ngay :

- _ ñeí cài chông trnh ta ñhấn Enter ñeí choin cheí ñoí cài ñat số 02 ñeí cài ñat thng ngay
- _ Nhấn Enter ñeí cài ñat , vai ñhấn + hoac - ñeí tăng, giảm
- _ Với 2 số ñầu lại thng
2 số sau lại ngay
- Ví dụ i : 02 05 07 : 05 lại thng
07 lại ngay
- _ Nhấn Enter ñeí xác ñhấn cài ñat vai ñoí ñoing chuyin qua chíc ñhng keít tiếp

3) Cài ñat giò, phut :

- _ ñeí cài chông trnh ta ñhấn Enter ñeí choin cheí ñoí cài ñat số 03 ñeí cài ñat giò, phut
- _ Nhấn Enter ñeí cài ñat , vai ñhấn + hoac - ñeí tăng, giảm
- _ Với 2 số ñầu lại giò

2 số sau là phút

Ví dụ: 03 08 30 : 08 là giờ

30 là phút

_ Nhấn Enter nếu xác nhận cài đặt và tới những chuyển qua chức năng kế tiếp

- 4) **Cài đặt thời gian chuyển ngay**: (ta không nên thay nội và nhấn Enter nếu tới những chuyển qua chức năng kế tiếp)

_ Nếu cài chương trình ta nhấn Enter nếu chọn chế độ cài đặt số 04 nếu cài đặt giờ phút (mặc định là 00:00)

_ Nhấn Enter nếu cài đặt , và nhấn + hoặc - nếu tăng, giảm

_ Nhấn Enter nếu xác nhận cài đặt và tới những chuyển qua chức năng kế tiếp

- 5) **Cài đặt hình dạng thời**: (ta không nên thay nội và nhấn Enter nếu chuyển qua chức năng kế tiếp)

_ Nếu cài chương trình ta nhấn Enter nếu chọn chế độ cài đặt số 05 nếu cài đặt

_ Nhấn Enter nếu cài đặt , và nhấn + hoặc - nếu tăng, giảm

_ Với 00 là hàng trắng nằm trên hàng màu trên của thiết bị cùng

01 là hàng trắng nằm trên hàng thời 16 của thiết bị cùng

_ Nhấn Enter nếu xác nhận cài đặt và tới những chuyển qua chức năng kế tiếp

- 6) **Cài đặt thời gian in ra thiết bị ngay kết thúc công**: (ta không nên thay nội và nhấn Enter nếu tới những chuyển qua chức năng kế tiếp)

- 7) **Cài đặt chế độ giờ trên màn hình LCD** :

_ Nếu cài chương trình ta nhấn Enter nếu chọn chế độ cài đặt số 07 nếu cài đặt

_ Nhấn Enter nếu cài đặt , và nhấn + hoặc - nếu tăng, giảm

_ Với 12 : là chế độ hiển thị giờ là 12 giờ (AM, PM)

24 : là chế độ hiển thị giờ là 24 giờ

_ Nhấn Enter nếu xác nhận cài đặt và tới những chuyển qua chức năng kế tiếp

- 8) **Cài đặt giờ phút in ra ngay ở trên thời**:

_ Nếu cài chương trình ta nhấn Enter nếu chọn chế độ cài đặt số 08 nếu cài đặt

_ Nhấn Enter nếu cài đặt , và nhấn + hoặc - nếu tăng, giảm

_ Với 2 số đầu là nhiều chữ số in ra lên, hoặc xuống

2 số sau là nhiều chữ số in ra qua bên trái, hoặc bên phải

Ví dụ: 08 08 08

_ Nhấn Enter nếu xác nhận cài đặt và tới những chuyển qua chức năng kế tiếp

- 9) **Cài đặt thời gian lưu trữ chương trình**: (ta không nên thay nội và nhấn Enter nếu tới những chuyển qua chức năng kế tiếp)

- 10) **Cài đặt giờ phút in ra trên thời**:

_ Nếu cài chương trình ta nhấn ENTER nếu chọn chế độ cài đặt số 10 nếu cài đặt

_ Nhấn Enter nếu cài đặt , và nhấn + hoặc - nếu tăng, giảm

_ Với 00 là chế độ in 24 giờ (1 giờ = 60 phút)

01 laicheiñoi in 24 giờ (1 giờ = 100 phút)

02 laicheiñoi in 12 giờ (AM, PM)

_ Nhấn Enter nếu xác nhận cài đặt vai trò xong chuyển qua chức năng tiếp

11) Cài đặt chế độ nhai mật thể: (dung thể coiloi khuyet hoặc không coiloi khuyet)

_ Nếu cài công trình ta nhấn Enter nếu chọn chế độ cài đặt số 11 nếu cài đặt

_ Nhấn Enter nếu cài đặt , vai nhai + hoặc - nếu tăng, giảm

_ Với 00 dung cho thể coiloi khuyet nếu phân biệt mật thể

01 dung cho thể không coiloi khuyet, không phân biệt mật thể

_ Nhấn Enter nếu xác nhận cài đặt vai trò xong chuyển qua chức năng tiếp

▼ CAI ĐẶT MÀU MỘC IN RA THẺ: làm theo các bước sau

1. Ta nhấn nút COLOR nếu cài đặt màu mộc trên màn hình sẽ hiện số 01 nếu ta cài đặt

2. Ta nhấn Enter nếu cài đặt giờ

3. Nhấn + hoặc - nếu thay đổi giờ

4. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt

5. Nhấn + hoặc - nếu thay đổi phút

6. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt

7. Nhấn + hoặc - nếu chọn màu mộc in ra

1 : chọn màu đen

2 : chọn màu đỏ

8. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt

9. Sau đó trên màn hình LCD sẽ hiện ra nếu ta chọn các ngày trong tuần (nếu chọn hết tuần thì ta nhấn nút Enter 01 lần)

10. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt vai trò công trình sẽ tiếp tục hiện lên số 02 và ta làm lại theo thời tới tới bước 02 >>> 10

▼ CAI ĐẶT CHUÔNG REO : làm theo các bước sau

1. Ta nhấn nút MUSIC nếu cài đặt chuông, trên màn hình sẽ hiện số 01 nếu ta cài đặt

2. Ta nhấn Enter nếu cài đặt giờ

3. Nhấn + hoặc - nếu thay đổi giờ

4. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt

5. Nhấn + hoặc - nếu thay đổi phút

6. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt

7. Nhấn + hoặc - nếu chọn ngoài ra cho chuông

1 : chọn tín hiệu chuông trong máy kêu

2 : chọn tín hiệu chuông bên ngoài

3 : chọn tín hiệu chuông trong máy và bên ngoài cùng kêu

8. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt

9. Nhấn + hoặc - nếu chọn thời gian chuông kêu trong bao lâu (tới 00 giây---59 giây)

10. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt

11. Sau đó trên màn hình LCD sẽ hiện ra nếu ta chọn các ngày trong tuần (nếu chọn hết tuần thì ta nhấn nút Enter 01 lần)

12. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt và chương trình sẽ tiếp tục hiện lên số 02 và ta làm lại theo thời tới tới bước 02 >>> 12

▼ CAI ĐẶT CHUYỂN CỘT : làm theo các bước sau

1. Ta nhấn nút COLUMN để cài đặt chuyển cột, trên màn hình sẽ hiện thông số 01 để ta cài đặt
2. Ta nhấn Enter để cài đặt giờ
3. Nhấn + hoặc để thay nội giờ
4. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt
5. Nhấn + hoặc để thay nội phút
6. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt
7. Nhấn + hoặc để chọn cột (01-06) mà ta cần cài đặt
1 : chọn cột IN MORNING
2 : chọn cột OUT MORNING
3 : chọn cột IN AFTERNOON
4 : chọn cột OUT AFTERNOON
5 : chọn cột IN OVERTIME
6 : chọn cột OUT OVERTIME
8. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt
9. Sau đó trên màn hình LCD sẽ hiện ra để ta chọn các ngày trong tuần (nếu chọn hết tuần thì ta nhấn nút Enter 01 lần)
10. Ta nhấn Enter xác nhận cài đặt và chương trình sẽ tiếp tục hiện lên số 02 và ta làm lại theo thời tới tới bước 02 >>> 10

Mọi chi tiết xin liên hệ với

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
MỘT TÁM TÁM TÁM**

37 Phạm Ngũ Lão – P. Nguyễn Thái Bình – Q.1 – Tp.HCM

Tel: 08-39142399 – 39143013 - 38212643

Email: info@shop1888.com

YH! : asiaoes_vn

Skype : shop1888